








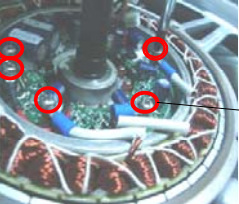


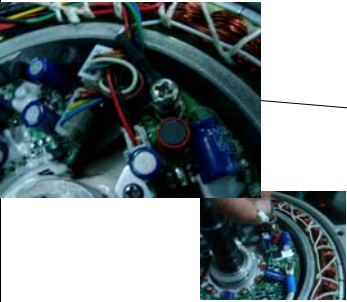
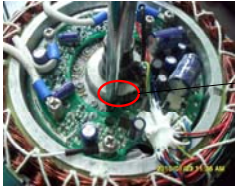
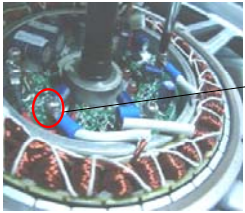
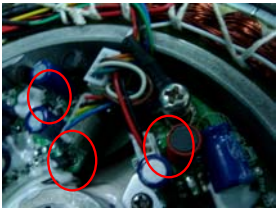

EAGLE-Serie Hinterradmotor und Controller Bedienungsanleitung







Bitte beachten Sie die Hinweise auf den folgenden
Seiten zur Bearbeitung des Problems.

Sollten Sie weiterhin Probleme haben, wird Ihnen unser
Serviceteam gerne weiterhelfen.

<EAGLE Serie Hinterradmotor und Controller Anleitung>

<Ablauf>	<Grafik>	<Beschreibung>	<Anmerkung>
<div data-bbox="188 315 379 432">Hinterrad- motor Wartung</div> <div data-bbox="188 618 379 734">Laufgrad demonstrieren</div> <div data-bbox="188 1099 379 1216">Motorgehäuse demonstrieren</div> <div data-bbox="188 1760 379 1877">Controller demonstrieren</div> <div data-bbox="311 2074 406 2168">P.2</div>	       	<p>Schrauben Sie die 3 Kabelclips mit einem 3mm Imbus ab.</p> <p>Schrauben Sie den TMM4 Schutz ab.</p> <p>Lösen Sie die Achsmuttern (SW19).</p> <p>Öffnen Sie das Motorgehäuse. (6 Schrauben M6*I6)</p> <p>Entfernen Sie den Motordeckel. Vorsicht Verletzungsgefahr an der Bremsscheibe!</p> <p>Entfernen Sie die 2 schwarzen Schrauben, die den Controller fixieren.</p> <p>Kabelbelegung: Spannungsversorgungskabel (rot und schwarz), Motorenkabelstecker (gelb, grün und blau), 5 silberne Schrauben demonstrieren.</p>	

<EAGLE Serie Hinterradmotor und Controller Anleitung>				
<Ablauf>	<Grafik>	<Beschreibung>	<Anmerkung>	
<div>P.1</div> <div>Controller Montage</div> <div>P.3</div>	    	<div>Entfernen Sie alle Stecker.</div> <div>Schrauben Sie die beiden schwarzen Schrauben, die den Controller fixieren, wieder ein.</div> <div>Spannungsversorgungskabel (rot und schwarz), Motorenkabel (gelb, grün und blau), 5 silberne Schrauben montieren.</div> <div>Gerätestecker: 8 Löcher Dynamostecker: 2 Löcher Motor-Hallstecker: 5 Löcher</div> <div>Legen Sie den Gummidichtungsring auf Achse und Motorendeckel.</div>		

<Ablauf>	<Grafik>	<Beschreibung>	<Anmerkung>
<p>P.2</p> <p>Motorenhäuse Montage</p> <p>Laufgrad Montage</p> <p>Ende</p>	     	<p>Beachten Sie bei der Motorenhäuseseite die Pfeilrichtung.</p> <p>Verschrauben Sie das Motorenhäuseseite. (6 Schrauben M6x16) Drehmoment: 10NM+/- 0,5NM</p> <p>Montieren Sie den Kettenschutz zwischen Kassetten und Ausfallende.</p> <p>Drehmoment der Achsmuttern: Hinterradmotor = 35NM+/- 1NM Normale Hinterradnabe = 30NM+/- 1NM</p> <p>Verbinden des Motorsteckers A: Motorenkabelstecker B: Gerätestecker</p> <p>Montieren Sie mit einem 3mm Imbus die 3 Kabelclips.</p>	